

134ЛБ1А, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

134ЛБ1А микросхемы полупроводниковой:

134ЛБ1А — микросхема интегральная артикул согласно ГОСТ интегральные микросхемы полупроводниковые функциональное назначение четыре логических элемента /2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ/ и используются в РЭА в большой области эксплуатации. Микросхемы выполнены в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение УХЛ.
Соответствует 1) техническим условиям 6K0.348.042ТУ, 6K0.348.042-04ТУ.
Соответствует 2) техническим условиям 6K0.347.083ТУ, 6K0.347.083ТУ1.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 134ЛБ1А дополнительный материал:


карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

Схема расположения выводов

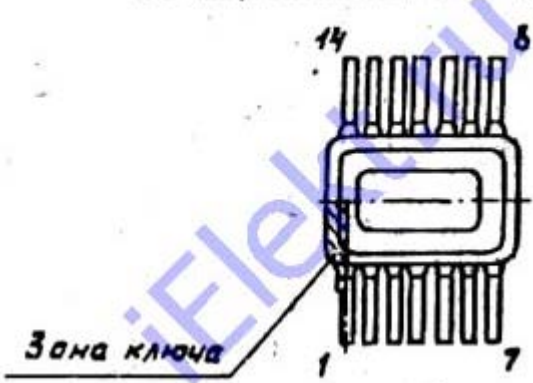

Назначение выводов

таблица 134ЛБ1А назначения выводов:

Номер вывода	Функциональное назначение	Номер вывода	Функциональное назначение
1	Выход инвертирующий	8	Вход /И/
2	Вход /И/	9	Вход /И/
3	Вход /И/	10	Выход инвертирующий
4	Вывод питания	11	Вывод общий
5	Вход /И/	12	Выход инвертирующий
6	Вход /И/	13	Вход /И/
7	Выход инвертирующий	14	Вход /И/

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основных 134ЛБ1А электро параметров:

Название характеристики, единица замера (режим замера)	Буквенное обозначение	Допуск			
		...ЛБ1А		...ЛБ1Б	
		больше	меньше	больше	меньше
Вольтаж на выходе низшего значения, V (I OL=1,8mA, U I>=1,65V, Ucc=(5+-0,5)V)	U OL	-	0,3	-	0,3
Вольтаж на выходе высшего значения, V (I OH=120uA, U I<=0,8V, Ucc=(5+-0,5)V)	U OH	2,4	-	2,4	-
Ампераж на входе максимальный высшего значения, uA (U I=5,5V, Ucc=(5+-0,5)V)	I IH max	-	120	-	120
Ампераж на входе высшего значения, uA (U I=2,4V, Ucc=(5+-0,5)V)	I IH	-	12	-	12
Ампераж на входе низшего значения, uA (Ucc=(5+-0,5)V)	I IL	-	180	-	180
Продолжительность времени распространения при включении, ns (Ucc=5V)	t PHL	-	100	-	50
Продолжительность времени распространения при отключении, ns (U cc=5V)	t PLH	-	100	-	70

Предельные 134ЛБ1А параметры

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://ielekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.